

電解水機

- 電解水機通過電解生成鹼性離子水和酸性水。
- 濾芯可去除的物質如下。

- 游離殘留氯
- 污濁物
- 三氯甲烷
- 總三鹵甲烷
- 二氯一溴甲烷
- 二溴一氯甲烷
- 三溴甲烷
- 四氯乙烯
- 三氯乙烯
- CAT（農藥）
- 2-MIB（黴菌臭）
- 溶解性鉛
- 1,2-DCE
- 苯
- 土臭素（黴菌臭）
- 酚
- 全氟辛烷磺酸和全氟辛酸
- 鐵（微粒子狀）
- 鋁（中性）

目錄

安全注意事項	TC4
使用上的注意事項	TC9
各配件名稱和準備	TC10
使用前的流程	TC12
安裝 1 確認本體和配件	TC13
安裝 2 查看水龍頭	TC14
安裝 3 安裝分水開關	TC15
安裝 4 安裝本體	TC18
安裝 5 安裝後的確認	TC20
安裝 6 測定、調整水的 pH 值	TC22
水的使用區分	TC24
使用方法	TC26
維修保養	TC28
更換濾芯	TC29
電極自動洗淨	TC31
變更設定時	TC32
停電、停水時	TC33
長期間不使用	TC33
移動本體時	TC34
顯示和解決方法	TC35
常見問題 (Q&A)	TC36
委託修理前	TC38
選購品	TC40
規格	TC41

確認

安裝

使用方法

維修保養、
更換

必要時

(選購品)

安全注意事項

請確保依照這些指示

以下說明務必遵守的事項，以免造成傷人意外及財物受損。

■以下將根據嚴重性，分別說明於錯誤使用時可能引起之危害或損害。

	警告	表示嚴重受傷亡。
	注意	表示受傷風險或財產損毀。

■符號分類說明如下
(以下為符號範例。)

 此符號表示禁止。	 此符號表示謹遵條件。
---	--

警告

電源線和電源插頭



- 請勿以超出插座或配線器具額定值的方式使用。
(過多的電器連接到插座，可能會因發熱而引起火災。)
- 請勿損壞電源線、電源插頭。
 - 不用 (⌒) 型釘子以固定 • 勿讓受損 • 不加工 • 不彎曲
 - 不扭折 • 不強拉 • 不靠近發熱之處
 - 不放置重物 • 不夾住 • 不捆成一束使用 • 不踩踏 等
(避免因觸電或短路而引起火災。)
 - 拔除電源時，不可只拉電源線，請握著電源插頭部分拔掉。
 - 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 請勿用濕的手插拔電源插頭。
(避免引致觸電。)



- 使用交流 220 V – 240 V 的電源。
(避免冒煙、火災、觸電。)
- 請確實將電源插頭完全插入插座內。
(避免冒煙、火災、觸電。)
 - 因損壞的插頭或者鬆脫的電源插座無法牢固地插入，請勿使用。
- 請定期清除電源插頭上的灰塵等。
(當插頭上堆積灰塵時，會因濕氣等而造成絕緣不良，釀成火災。)
 - 拔掉電源插頭，用乾布擦拭。
- 本體不小心掉落水中時，請先將電源插頭拔掉，再取出本體並停止使用。
(避免發生觸電。)
→檢查或維修請聯絡經銷商。

警告

以下事項也請注意



- 請勿自行拆解、修理或改造本機。
(避免發生火災或觸電。)
→ 檢查或維修請聯絡經銷商。
- 請勿使用合格飲用水以外的水源。
(避免危害身體健康。)
 - 本產品除了可去除其指定物質外，並沒有殺菌處理和排除有害物質的功能，如使用非合格飲用水源，飲用後會危害健康。
(參閱 TC2 頁)
- 若不再使用本產品，請勿放置，請直接拆除。
(本產品可能傾倒或掉落而導致人員受傷。)

出現異常或故障時



- 請立刻停止使用，並拔掉電源插頭。
(避免冒煙、火災或觸電。)
 - < 異常、故障例 >
 - 液晶顯示為 H34
 - 運轉中發出異常聲響時
 - 本體異常變熱或變形時→ 檢查、維修事宜請洽經銷商。

注意

現有狀況和健康問題



- 患有腎臟病者 (特別是對腎功能不全或鉀排泄有障礙者) 切勿飲用鹼性離子水。
(避免危害身體健康。)



- 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者 (包含孩童) 使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩產品。請將此使用說明書放於安全的位置。
(否則可能發生事故或危害身體健康。)
- 符合以下條件者，在飲用鹼性離子水前，請先諮詢醫師。
 - 正在接受醫師治療者
 - 帶病者或身體虛弱者 (感覺異常者)
 - 腎功能不全和鉀排泄障礙以外的腎臟病患者
(避免危害身體健康。)
- 符合以下條件者，在使用酸性水前，請先諮詢醫師。
 - 肌膚脆弱者
 - 過敏性體質者
(避免危害身體健康。)
- 剛開始飲用的方法，是先由「飲用水 (鹼性) 1」開始少量飲用 [每天 1 ~ 2 杯]，繼續飲用 2 個星期左右，當身體適應後，再飲用「飲用水 (鹼性) 2」或「飲用水 (鹼性) 3」。
(剛開始就飲用鹼性較高的鹼性離子水或大量 (3 杯以上) 飲用的話，可能危害身體健康。)

安全注意事項

請確保依照這些指示



注意

安裝場所



- 請勿堵塞出水口，或彎曲、扭曲、擠壓、強拉或夾緊水管。
(避免漏水或阻塞水流水而發生故障。)
- 出水口處請勿將水管或其他器具連接到出水口。
(避免造成漏水或故障。)
- 請勿使用鬆弛的出水管。
(避免造成漏水或損毀。)
 - 鬆弛的狀況下，請確實鎖緊。
- 請勿安裝在電熱水器（無法控制熱水的出水設計）上 [例如即熱式熱水器]。
(避免造成熱水器故障。)



- 本體請設置於平坦的地方。
(避免本體翻落，造成傷害。)

保存鹼性離子水和淨水



- 鹼性離子水或淨水生成後請立即飲用。放置時，請以乾淨的密閉容器裝入，常溫下可保存 1 天，冰箱內可保存 2 天。
(已去除氯，水容易變質，易導致健康損害。)

感到異常時



- 飲用鹼性離子水而感覺身體異常時，或者持續飲用仍未見症狀改善時，請停止使用，並諮詢醫師。
(避免危害身體健康。)
- 使用酸性水而感覺肌膚異常時，請停止使用，並諮詢醫師。
(避免危害身體健康。)

熱水



- 請勿讓 60 °C 以上的熱水流經本體。
(避免因由出水口流出的水而造成燙傷。)

⚠ 注意


關於無法飲用、使用的鹼性離子水或酸性水的用途



- 請勿飲用符合以下條件的水。
 - 酸性水
 - 由排水管流出的水
 - 水質信號燈閃爍時，由出水口流出的水
(避免危害身體健康。)
- 請勿以鹼性離子水服用藥物。
(避免危害身體健康。)
- 請勿直接飲用 pH 值超過 10 的水。
(避免危害身體健康。)
 - 建議飲用 pH 值 9.5 左右的「飲用水 (鹼性) 3」。
 - 此外，1 天的飲用量請控制在 0.5 公升至 1 公升的範圍內。
- 請勿使用鹼性離子水、酸性水或者淨水養魚等。
(避免造成環境改變而導致養殖的魚類死亡。)



- 請勿使用不耐鹼性的鋁製容器或不耐酸性的銅製容器等。
(避免容器變色、損傷。)

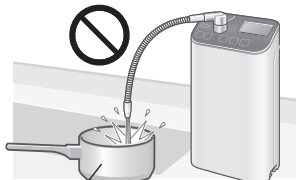

鋁製容器或銅製容器等



- 每天的初次使用時，約將 0.6 公升 (約 18 秒鐘) 的水通水後使用。
- 停止使用 2 天以上時，約將 8 公升 (約 4 分鐘) 的水通水後使用。
(避免飲用殘留於本體內部的水，導致危害身體健康。)

安全注意事項

請確保依照這些指示



注意

意外吞下



- 切勿將配件放置於嬰幼兒手拿得到的地方。
(避免意外吞下配件。)
 - 萬一吞下配件，請立即找醫師。
- 請勿讓嬰幼兒將包裝當作玩具。
(可能導致窒息。)

維修保養



- 請勿濺濕或清洗本體。
(避免引致觸電或故障。)

關於 pH 值測試液



- 請勿將 pH 值測試液靠近火源處。
(避免著火、發生火災。)
- 請勿將 pH 值測試液或含有測試液的水，飲用或滴入眼中。
尤其請注意孩童。
(避免危害身體健康。)
 - 不慎誤飲時請喝大量的水，進入眼睛時請用水充分沖洗，並請諮詢醫師。
 - 蓋緊 pH 值測試液的上蓋，並保管在嬰幼兒手構不到的地方。

使用上的注意事項

自來水


- 符合以下條件的水請勿使用。
 - 非常混濁的水、含有大量紅鏽的水
(可能會縮短濾芯使用期間。)
 - 海岸附近的井水
(含有海水等的鹽分，可能會導致故障。)
- 在自來水硬度高的地區*使用時，每天開始使用前，排放酸性水約 1 分鐘。
(否則出水口、通水路會附著鈣，造成出水狀態變差)
※在硬度高的地區，肥皂起泡狀態較差，茶壺、鍋子會附著白色物質(鈣)。
- 因居住地區的自來水水質，即使經過調整，也可能無法得到指定的 pH 值。


安裝

- 請勿在以下場所安裝。
 - 靠近火的地方、靠近其它高溫處(60℃ 以上)
(避免造成變形。)
 - 陽光直射，或風吹雨打的地方
(避免造成錯誤操作或故障。)
 - 可能會凍結的地方
(避免水管或濾芯爆裂。)
 - 黏附油污的地方
(避免發生開裂情況。)
 - 浴室內或主體容易碰到水或蒸氣的地方
(避免造成錯誤操作或故障。)
 - 廚櫃下的地方(比如地板上)
(避免造成排水不足。)
 - 靠近收音機
(避免收音機被干擾產生雜音。)
- 請勿安裝於熱水專用的水龍頭。
(避免造成故障。)
- 請勿使用市售的水管等延長出水口。
(避免發生故障。)

使用方法

- 切勿將此產品上下倒轉擺放。(避免導致故障。)
- 以下列表顯示可用的水溫。請使用這個溫度。
(否則會損毀或黏著濾芯，導致部分總三鹵甲烷流出。)

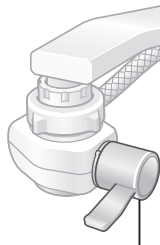

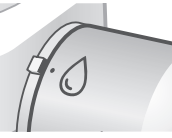分水開關位置	水溫
使用鹼性離子水等時 ・  : 淨水 	不到 35℃
直接使用自來水時 ・  : 原水(直式)  ・  : 原水(淋灑式) 	不到 80℃


- 鹼性離子水、酸性水勿持續使用約 10 分鐘以上。
(使用約 10 分鐘以上時會顯示 U27，停止電解。
→參閱 TC35 頁)

pH 試劑的處理 (參閱 TC13、22 頁)

- 保存在無陽光照射的場所。
(否則可能會因變色而無法正確測定)
- 丟棄原液時，以水稀釋後排入下水道。



各配件名稱和準備

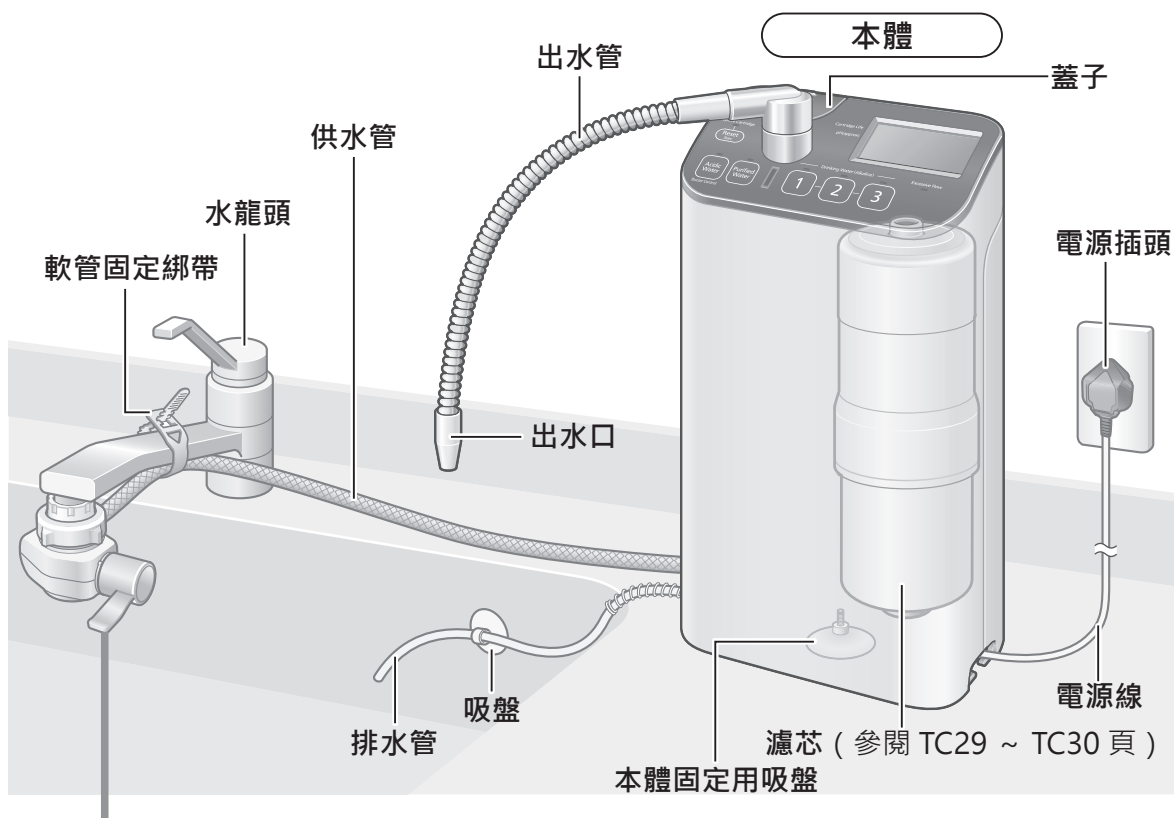

分水開關


使用鹼性離子水等時

供水到本體，從出水口出水。




直接使用自來水時

從原水口出水。

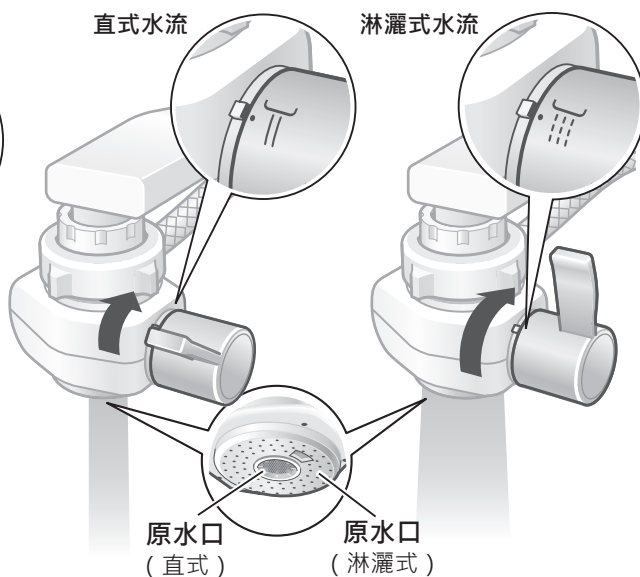

操作面板

液晶顯示

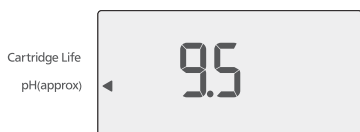

- 顯示 pH 值 (標準)。
(參閱 TC24 頁)



- 顯示更換濾芯前的
剩餘通水量。
(參閱 TC29 頁)



- 顯示本體的異常。
(參閱 TC29、TC35 頁)


電極洗淨中燈 (紅色)
電極自動洗淨中會亮燈。
(參閱 TC31 頁)

水質信號燈 (藍色、綠色、粉色)
在準備中時水質信號燈會閃爍，所選的水質可使用時水質信號燈會亮燈。
亮燈顏色因所設定的水的種類而變。
(參閱 TC26、TC27 頁)

流量過多顯示燈 (紅色)
流量過多時閃爍。

重新設定鈕
更換濾芯後按下。
(參閱 TC30 頁)

濾芯更換指示燈 (紅色)
告知更換的時期。
(參閱 TC29 頁)

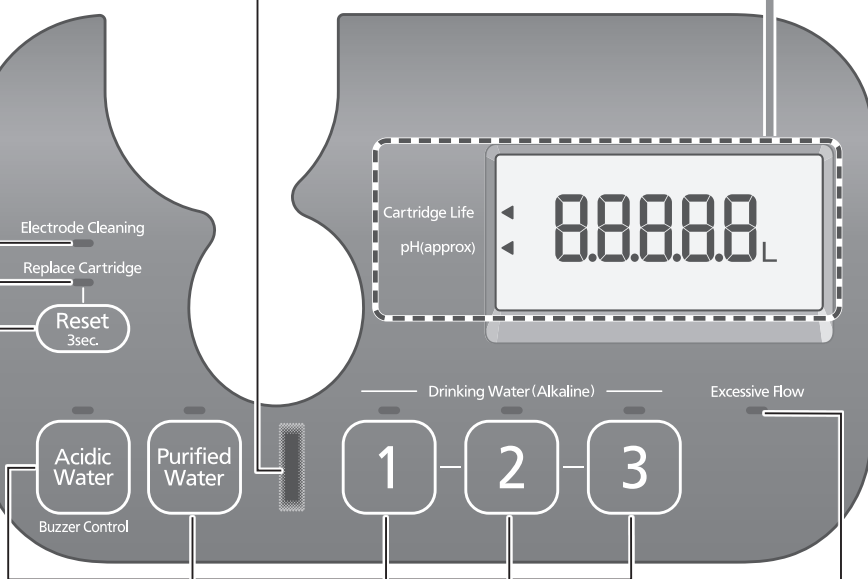

水質顯示燈
所選的水質顯示燈會亮燈。
(參閱 TC26 頁)

水質切換鈕
切換水質。

上圖是為了進行說明的示例圖

使用前的流程

安裝 1 確認本體和配件

參閱 TC13 頁

安裝 2 查看水龍頭


參閱 TC14 頁



安裝 3 安裝分水開關


安裝方法因水龍頭的形狀而異。

參閱 TC15
~
TC17 頁

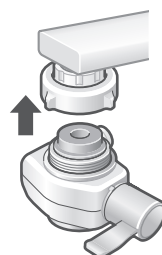

安裝 4 安裝本體


參閱 TC18
~
TC19 頁

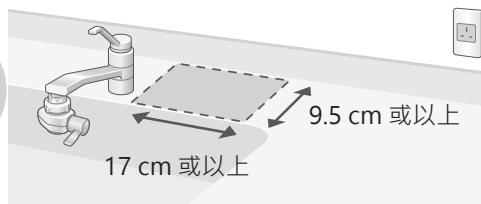

安裝 5 安裝後的確認


為了將本體內的空氣排出，排放鹼性離子水約 3 ~ 4 分鐘，確認是否有異常。

參閱 TC20
~
TC21 頁

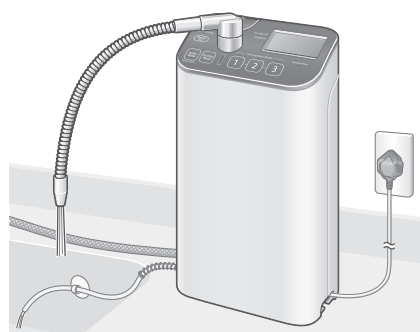

安裝 6 測定、調整水的 pH 值

參閱 TC22
~
TC23 頁

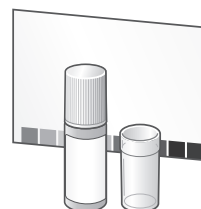


安裝 1 確認本體和配件


若有任何疑問，請洽購買的銷售店。

盒內物品

■ 本體

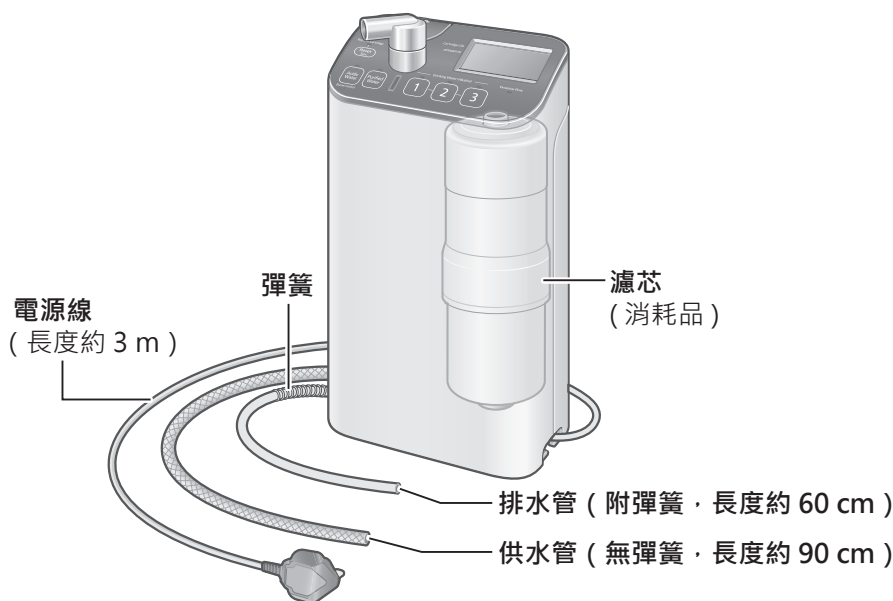

■ 分水開關

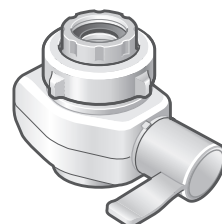

配件

安裝用

■ 安裝轉接器 (附有 4 個螺絲)



■ 密封套 (附有墊片)



■ 吸盤・安裝板 (本體固定用)



■ 出水管



■ 吸盤



■ 軟管固定綁帶




測定 pH 值用

■ pH 值測試液 (附 pH 值測試表)

● 定期測定 pH 值標準的測試液。

pH 值 4.0 以下的酸性水會呈現同樣顏色。


主要成分：乙醇 / 甲基紅 / 溴化麝香草酚藍 / 酚酞

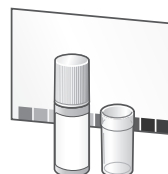


安裝 2 查看水龍頭

不能安裝電解水機的水龍頭


無金屬管唇端部的水龍頭

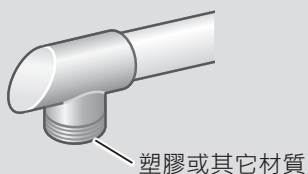

水龍頭的端部在 10 mm 以下者

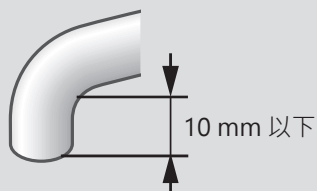

噴頭嘴

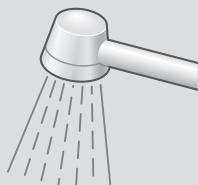



附感應器的水龍頭



告知

端部呈喇叭形的水龍頭

- 右圖所示的水龍頭類型可以使用另購配件安裝。

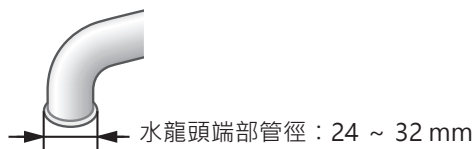

另購配件

大型水龍頭用金屬蛇口

型號：WTK7205X7378 (參閱 TC40 頁)

安裝 3 安裝分水開關


沒有使用到的零件，請妥善保存，以備搬家或購買新水龍頭時之需求。

外螺紋水龍頭


- 不需附件即可將電解水機連接至水龍頭上。



1 卸下螺帽和轉接器。

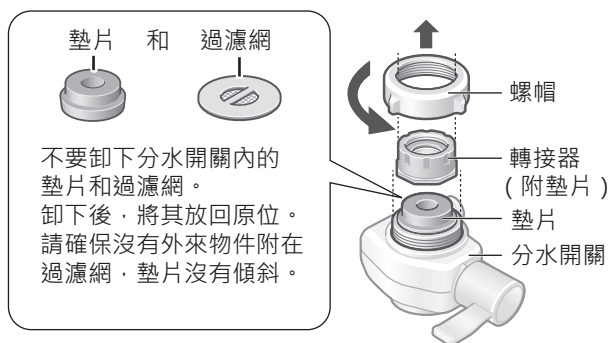


2 安上螺帽和轉接器。

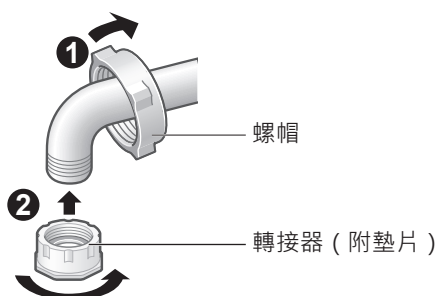

3 安裝分水開關，然後緊固螺帽，直至分水開關不能再轉動。

- 不必使用任何工具。
(這會損壞螺帽。)
- 確保分水開關不是傾斜的。

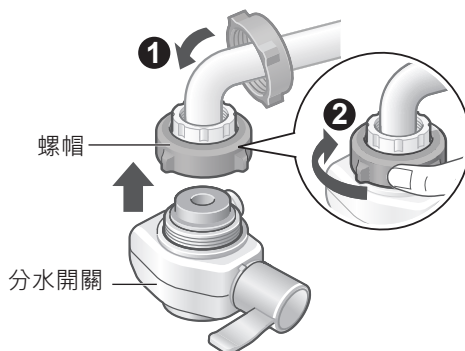


安裝 3 安裝分水開關（接續）

沒有使用到的零件，請妥善保存，以備搬家或購買新水龍頭時之需求。


內螺紋水龍頭

- 需用一附件才能將電解水機連接到水龍頭上。




- 勿使用卸下來的充氧器。

1 擰入密封套。插入分水開關。

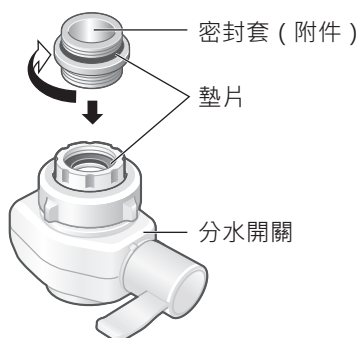

2 安裝分水開關，然後緊固螺帽，直至分水開關不能再轉動。


- 要將分水開關垂直擰緊。斜著擰入的話，會損壞其螺紋，造成漏水。
- 不必使用任何工具。
(這會損壞螺帽。)
- 安裝後漏水時
請使用附在水龍頭的墊片。

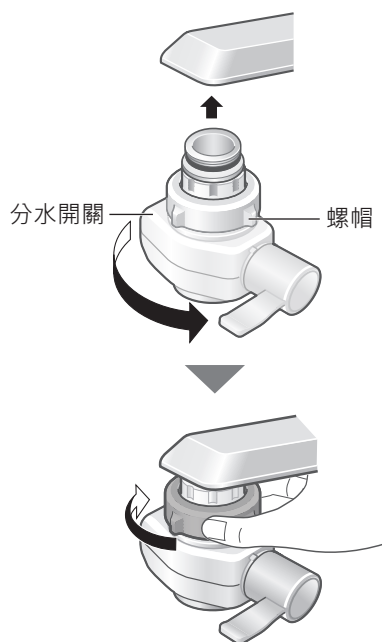


沒有使用到的零件，請妥善保存，以備搬家或購買新水龍頭時之需求。

無充氧器的水龍頭時


- 需用一附件才能將電解水機連接到水龍頭上。

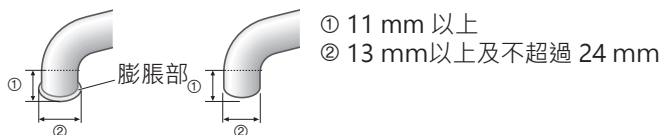


1 卸下螺帽和轉接器。

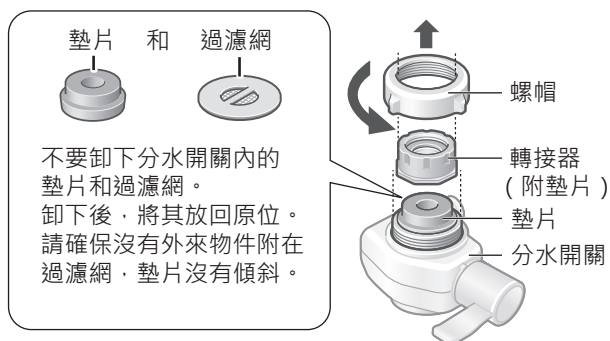

2 插入安裝轉接器並用螺帽將其緊固。

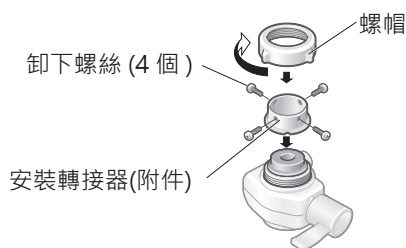


3 先暫時緊固 4 個螺絲，然後再鬆動螺帽，留出 3 ~ 4 mm 的空隙。

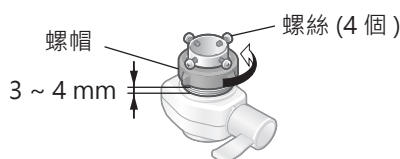


4 將分水開關用力推入到水龍頭上並用下述 4 個螺絲加以固定。

- 上視圖

<正確範例> <錯誤範例>




- ① 水龍頭
- ② 安裝轉接器
- ③ 螺絲

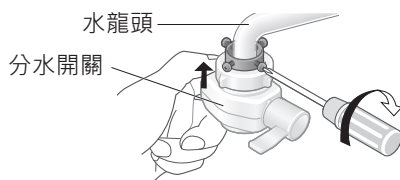



5 緊固螺帽，直至分水開關不能再轉動。

- 不必使用任何工具。
(這會損壞螺帽。)
- 確保分水開關不是傾斜的。

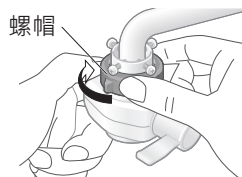

安裝 4 安裝本體

1 選擇平穩，平坦地方。

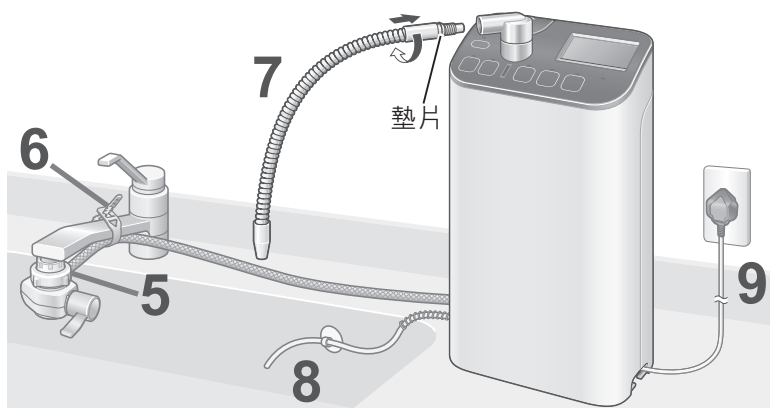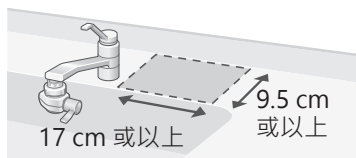



2 配合設置場所， 拉出電源線和水管。

- 請勿壓扁或曲折。

從右側拉出的狀況

本體底面


從左側拉出的狀況

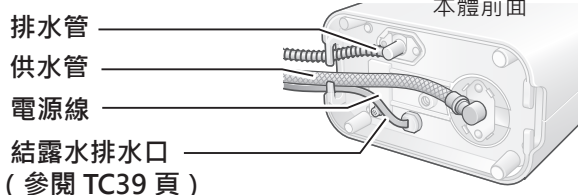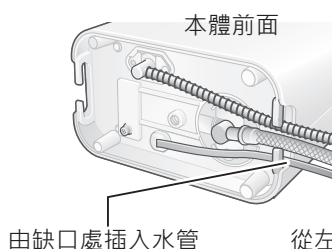


從左側拉出時，將供水管以逆時針方向旋轉，並插入缺口處。

3 將吸盤安裝在本體底部。

- 吸盤 (配件)
● 輕輕鎖入到停止為止。

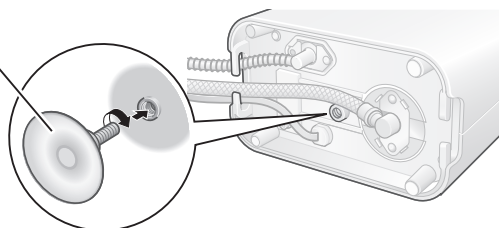

4 請確實使用吸盤固定。 (為了防止翻倒)

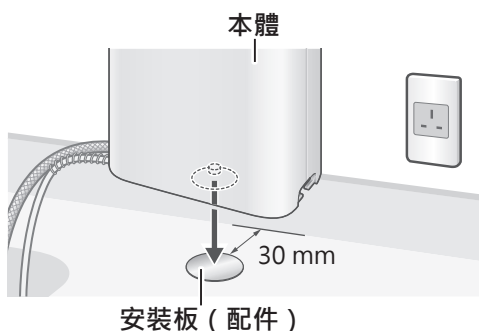


- 安裝位置的污垢或水漬請擦拭乾淨。
- 當吸盤無法固定本體時，請撕下安裝板的貼紙後黏貼固定，再將本體安裝上去。

- 因保養而需要移動本體時，稍微將本體傾斜，再以牙籤等插入吸盤的邊緣，卸下吸盤。

5 準備完畢時， 連接供水管。

- ① 由分水開關拆掉鎖緊水管用的螺帽，使供水管流通。
- ② 供水管插入到底。

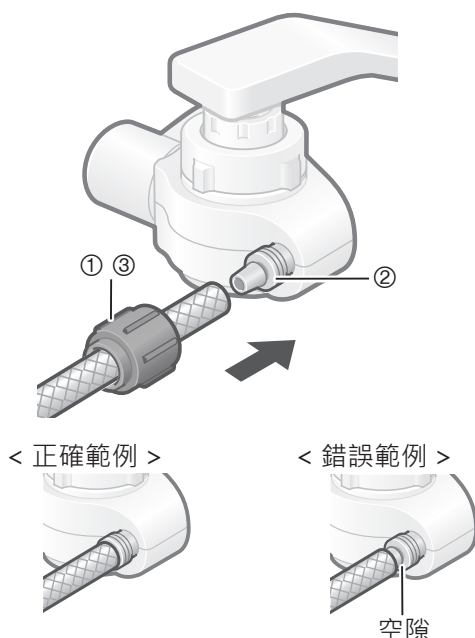

- ③ 確實鎖緊鎖水管用的螺帽。
- 請勿使用工具(避免鎖上水管的螺帽損壞)。


6 用軟管固定綁帶， 固定供水管。

- 請務必固定供水管。
(漏水的原因)




7 確實鎖入出水管到底為止。

- 請確實鎖入到底為止。
- 請確認墊片沒有從凹槽脫落或露出，以免墊片扭曲變形。
(避免漏水)
- 請勿手持出水管，將本體往上抬起。(避免造成損壞)

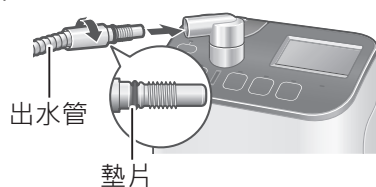

8 使用吸盤固定排水管。

- 請勿在排水管下放置垃圾桶。

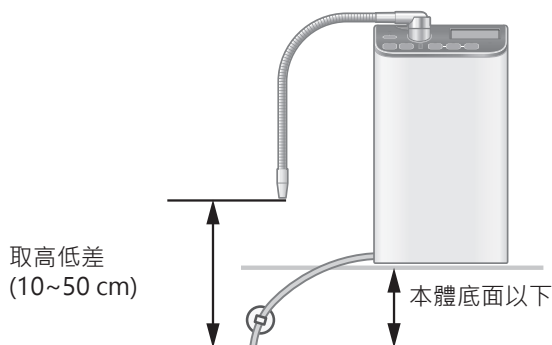

使排水管前端位於比本體底面更低的位置，
和出水口與排水管前端的高低差為 10 cm 以上
50 cm 以下

【為了取得適當的 pH (離子指數)】

9 插入電源插頭

(交流電源 220 V-240 V)。

- 響起警示音「Pi」，Purified Water 的顯示燈亮起。
- 待機時間消耗約 0.5 W 的電力。

注意事項

- 當水管過長時，請將水管剪短使用。(剪短時，請保持切面平整。)
- 請勿束成一捆。此外，請固定住水管勿使之翹起。(水管內殘留水，是造成異味的原因。)
- 為了讓電極自動洗淨功能運作正常，並且能夠正確顯示濾芯壽命，平時請勿拔除電源插頭。
(參閱 TC29、TC31 頁)

安裝 5 安裝後的確認

1 設置後，請通過3～4分鐘鹼性離子水，排出本體內的空氣。

①分水開關切換到・。



②按下 。





③打開水龍頭，讓水流出。

●設置後通水時，水質信號燈將閃爍約 20 秒鐘。

●如果不排出本體內的空氣，關閉水龍頭後，出水口會滴答流水。

2 設置後請確認TC20~TC21頁的項目，發現異常時請參閱各部位處理方式。

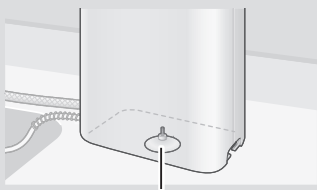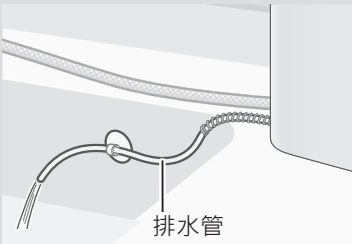確認項目	異常時檢查項目與處置	參閱頁數
本體是否以吸盤確實固定住？  吸盤	● 是否忘記在本體底面安裝吸盤？ →請正確安裝吸盤。 ● 吸盤是否貼合設置面？ →請充分擦拭設置位置的污垢和水分。 (若吸盤無法吸附，請撕開安裝板(配件)的襯紙，再將本體安裝上去。)	TC18 TC18
出水口是否有水流出？  出水口	● 供水管是否扭曲變形？ →請拉直使用。	TC18~TC19
鹼性離子水通水時， 排水管是否有水流出  排水管	● 排水管是否扭曲變形？ →請拉直使用。 ● 通水時，若排水管的出水有間斷情形，請加大出水口和排水管前端的高低差。	TC19 TC19

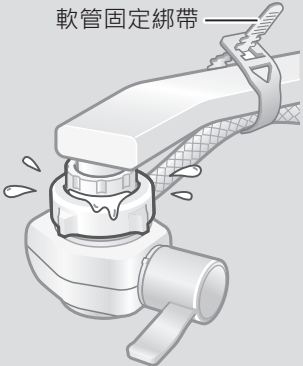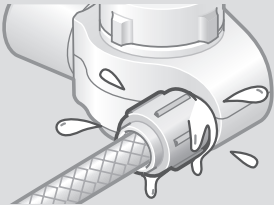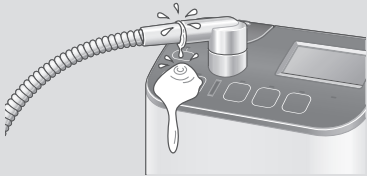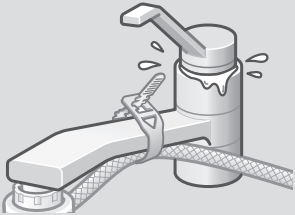確認項目	異常時檢查項目與處置	參閱頁數
分水開關連接處是否漏水？  軟管固定綁帶	● 是否確實安裝分水開關於水龍頭上？ → 請再次確認「安裝分水開關」的說明，並確實安裝分水開關。 ● 分水開關內的配件是否正確放入？ → 請正確安裝配件。 ● 水龍頭的尾端（斷熱蓋頭等）是否有破損斷裂？ → 請諮詢水電行。 ● 供水管是否以軟管固定綁帶固定住？	TC15~TC17 TC15~TC17 - TC19
供水管連接處是否漏水？ 	● 供水管是否確實安裝於分水開關？ → 請插入到底並以螺帽鎖緊水管。 < 正確範例 >  < 錯誤範例 >  空隙	TC19
出水管連接處是否漏水？ 	● 出水管是否確實安裝於本體上？ → 請確實鎖入到底為止。 ● 出水管上是否安裝了墊片或墊片扭曲變形。 → 請正確安裝墊片。	TC19 TC19
水龍頭是否漏水？ 	● 水龍頭的墊片是否已經老化？ → 請諮詢水電行。 ● 水龍頭（斷熱蓋頭等）是否有破損斷裂？ → 請諮詢水電行。	- -


安裝 6 測定、調整水的 pH 值

設置後或長時間（標準：約一個星期以上）停止使用時，務必測定 pH 值，請確認是否為「pH 值標準」範圍內後再使用。日後請定期測定（一個月一次以上）。

告知

● 何謂 pH 值（離子濃度）？

表示水（水溶液）的鹼性、中性、酸性的程度，等同離子指數。

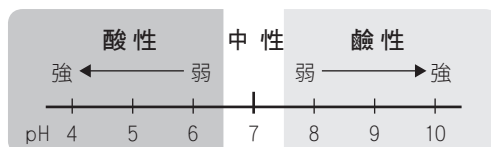

測試的方法

準備的物品：pH 值測試液（配件）

請按照飲用水（鹼性）3 與酸性水，分別進行測試。


1 滴 2 滴 pH 值測試液於測試杯內。

- 2 滴以外無法正確判定結果。
- 先放入測試水後才加 pH 值測試液的情形下，則測試液和測試水就不能均勻混合，而無法正確測量。



2 在家裏的玻璃杯中放入本設備生產的水。

- 為了測出穩定的 pH 值，放入時間請超過 10 秒。

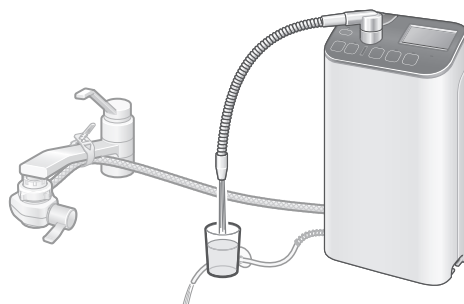

3 將測試水倒入測試杯內。


- 事先將測試水盛入其他杯中，再倒入測試杯內，較容易核對杯上標準刻度。
- 倒入水量，只要在刻度約 5 mm 上下的範圍內，都能判定結果，不必配合刻度重新測量。



倒入至刻度為止

4 在明亮處比較 pH 值測試表。

- 經過一段時間測試水的顏色會產生變化。請勿置放過久時間，需立即與 pH 值測試表比對測試結果。




pH 值測試表與水的顏色進行比較

背景白並明亮處


在此範圍內即 OK

水的種類	飲用水（鹼性）3	酸性水
pH 值的標準	9 ~ 不到 10	5 ~ 6.5

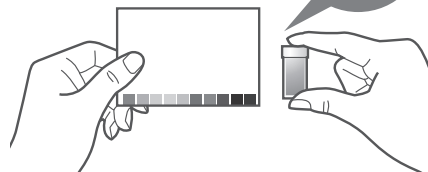

需要調整時

測定結果為「pH 值標準」的範圍外時，請調整到範圍內。調整後，請再度測定 pH 值。

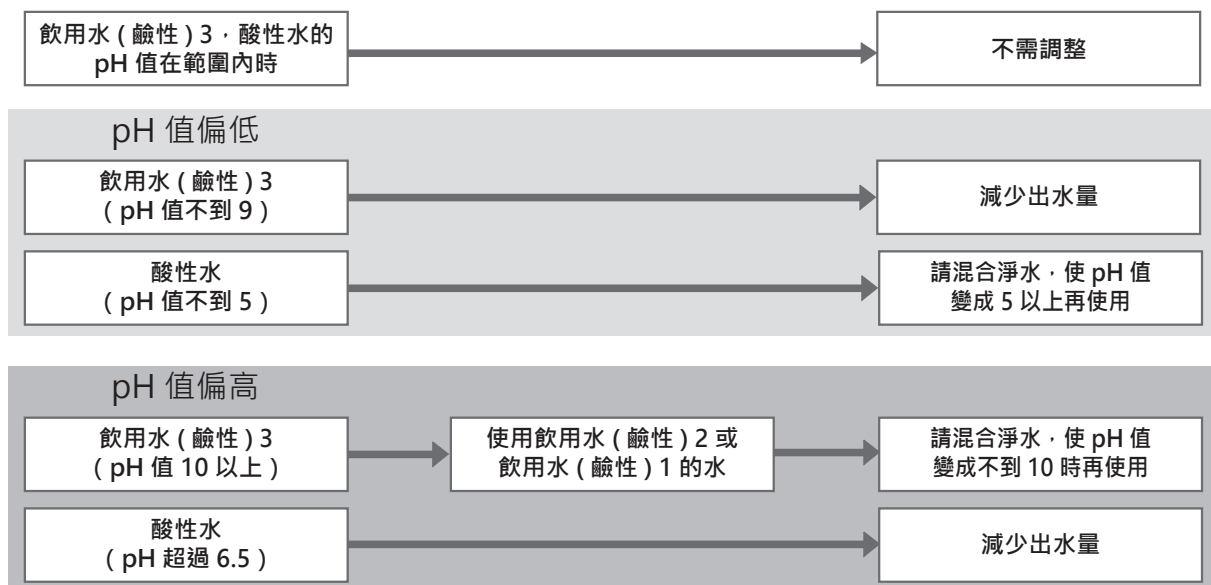

● 濾芯較新時 (約 1 週內), pH 值可能變得稍高。約 1 週後, 請再度測定 pH 值。


■ 參考：因自來水而異的鹼性離子水性質

居住地區的自來水	溫泉地的水	地下水 (富含碳酸的水)	硬度 [※] 低的水	海邊或島嶼的水	硬度 [※] 高的水
鹼性離子水性質	難以變成鹼性			容易變成鹼性	

※ 硬度：水中含有的鈣、鎂的濃度。

● 若測定自來水，因水中的各種成分的影響，可能變成 pH 值測定表中沒有的顏色。

水的使用區分

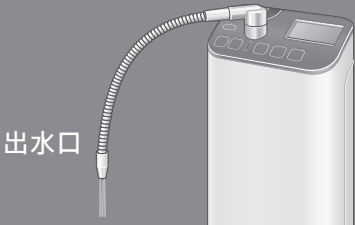
	酸性水	淨水	鹼性離子水		
			飲用水 (鹼性) 1	飲用水 (鹼性) 2	飲用水 (鹼性) 3
	不可以飲用	服藥用水	作為日常飲用水		
					
			開始飲用 (2 週)	習慣飲用 (次 2 週)	日常飲用
pH 值 (參考)	酸性 5.0 ~ 6.5	與自來水相同	8~9	鹼性 8.5~9.5	9 ~ 不到 10
使用中的 顯示	6.0	---	8.5	9.0	9.5
出水處					

●所謂 pH 值
(參閱 TC22 頁)

也有這種使用方法

酸性水	淨水	鹼性離子水		
		飲用水 (鹼性) 1	飲用水 (鹼性) 2	飲用水 (鹼性) 3
洗臉用水	沖泡奶粉用水			烹調、泡茶用水
 近皮膚酸性的 弱酸性水。				 泡茶、烹煮等 烹調用水。
		用於飯後漱口		
				
		煮飯時		
		 ● pH 值越高，米飯會越軟。 (建議：pH 值 9.0 以下)		


使用
方法

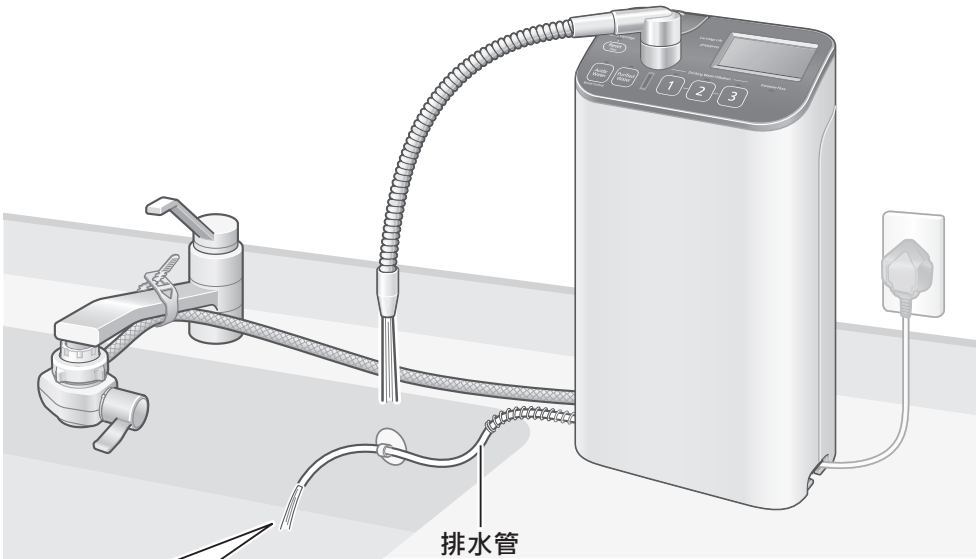

選擇淨水模式時，
不會從排水管出水。

(型號) TC25

使用方法

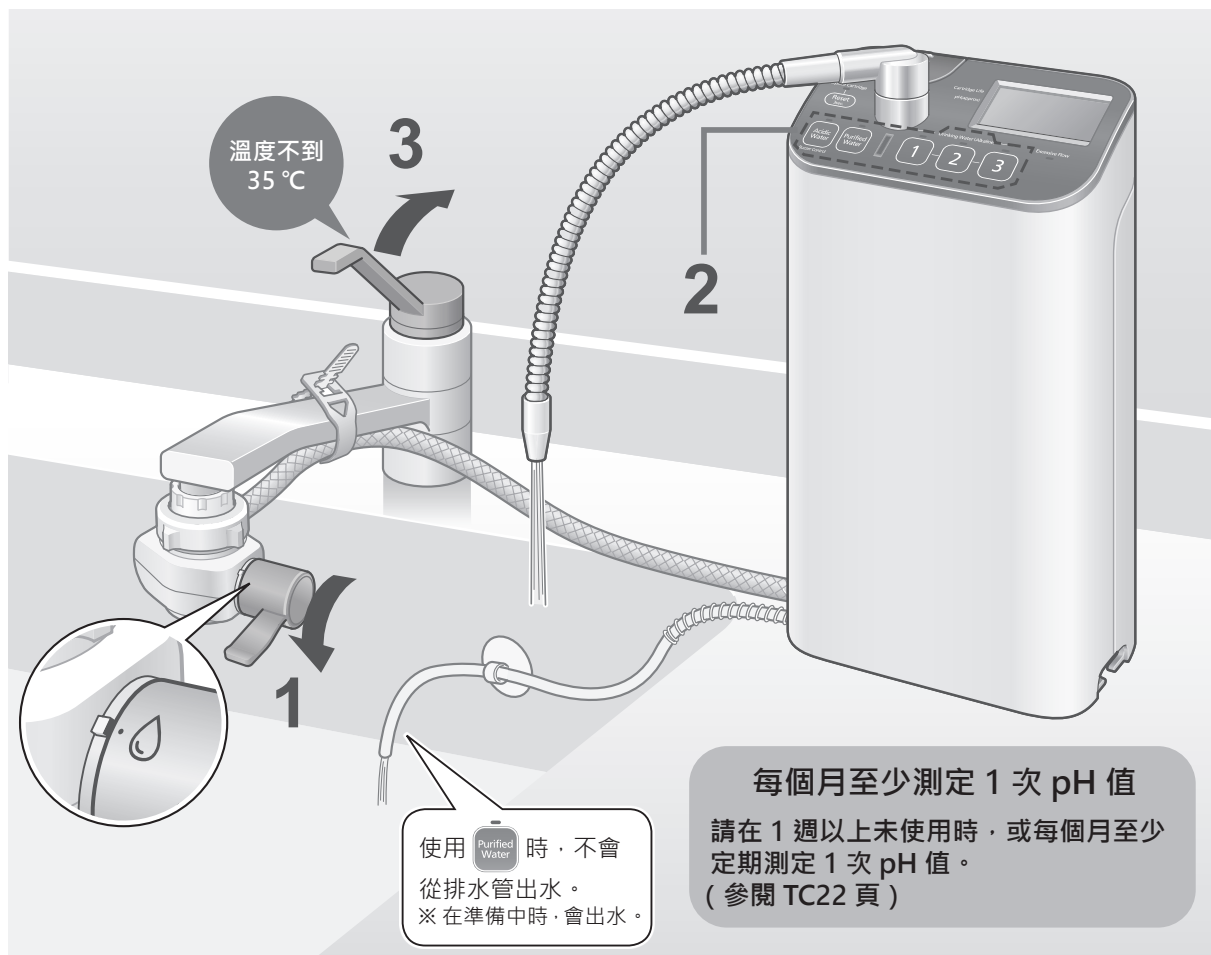


1 將分水開關切換到・・。


- 直接使用自來水時 (參閱 TC10 頁)

2 選擇水的種類。(參閱 TC24 頁)

- 所選的按鈕燈亮燈。

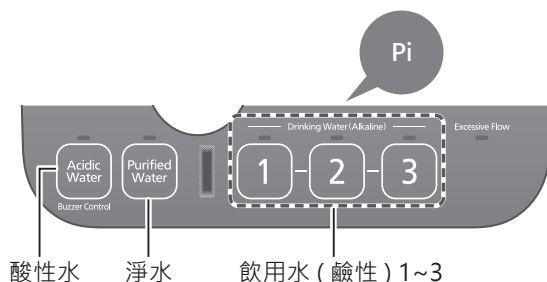

3 打開水龍頭。

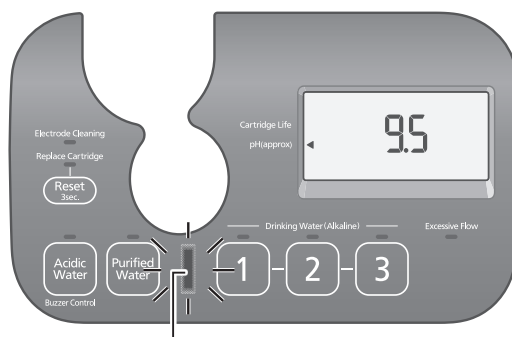

- 準備中水質信號燈會閃爍。

4 水質信號燈亮燈時 使用水。



- 當天初次使用時，排放約 0.6 公升 (約 18 秒鐘) 再使用。(參閱 TC7 頁)
- 通水中切換水質時或使用酸性水後，使用電極自動洗淨後的淨水、鹼性離子水時，準備時間可能會變長。
- 水質信號燈的顏色，因所選的水的種類而變。
 - 鹼性 1 ~ 3：藍色
 - 淨水：綠色
 - 酸性水：粉色

5 使用完畢時 關水。



- 持續使用時
在鹼性 1 ~ 3、淨水使用後 10 分鐘以內，若使用相同種類的水，則只需短時間的準備就即可使用。(10 分鐘後，會從排水管流出水。)
- 鹼性 1 ~ 3、淨水使用後，所選的水的種類會被記憶到下次使用時。(變更設定時→參閱 TC32 頁) 但在其他情況下，會返回鹼性 1 ~ 3 的狀態。
- 關水後出水口可能會滴答流出水，但並非異常。(此為出水管的殘留水)

■ 通水中水質信號燈熄燈時

若水龍頭開啟過小，或水壓的變化造成流量降低時，水質信號燈將會熄燈。

(鹼性、酸性時會電解中止)

水質信號燈熄燈時，請再次開啟水龍頭調節流量。

- 水質信號燈閃爍時，請勿飲用。

■ 「PiPi…」響起約 3 秒鐘

Electrode Cleaning 亮燈時 (參閱 TC31 頁)

■ 「PiPi…」持續響起時

酸性水使用中，警示音會持續響起。

(為了防止誤飲)

- 暫停時：按下 
- 切換到不響起的設定時 (參閱 TC32 頁)

■ **Excessive Flow** 閃爍時

(僅鹼性水或酸性水使用中)

水的流量過多時會閃爍。

(可能無法得到足夠的 pH 值)

- 顯示燈熄燈為止 * 請慢慢將水龍頭關小。
 - ※ 鹼性 1 ~ 3：流量約 4.5 L / 分鐘
 - 酸性水：流量約 2.3 L / 分鐘

維修保養


注意事項

- 請勿使用清潔劑、去污粉、稀釋劑、揮發油、酒精或燈油等清洗。誤用時，馬上用水擦淨，將表面的清潔劑擦掉。
(否則，清潔劑可能會與流經本體的水混合，亦可能會使鍍金部分受損或剝落，而且塑膠部分也可能會受損、變色或變形。)
- 使用去污清潔劑的話，也可能會損壞出水管的運作，導致故障。
- 請勿使用金屬製的刷子等。(避免留下刮損痕跡)
- 轉緊螺帽時，請勿使用工具。(避免造成螺帽破損)

每星期 1 次

本體、分水開關、出水管

以柔軟的布沾水，用力擰乾之後擦拭。

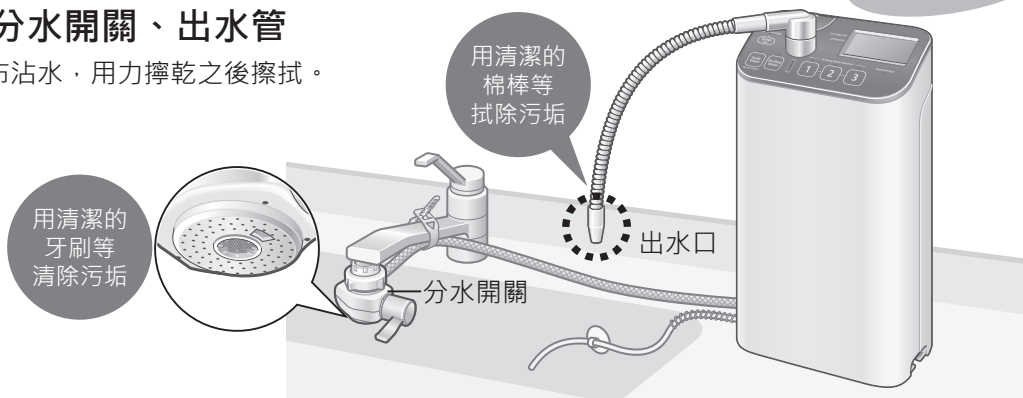

分水開關安裝部

拆下分水開關，清洗過濾網和內部。


- 分水開關安裝口的過濾網若有異物堵塞，則水量會變少。

每年 1 次左右




■ 拆除方法

- ① 將分水開關切換到「●」。

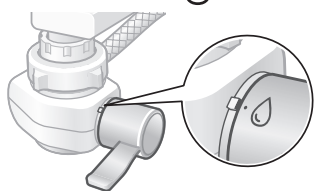

- ② 鬆開螺帽，拆下分水開關，分別取出過濾網、墊片。

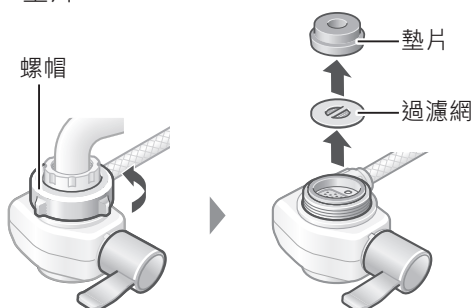

■ 安裝方法


請依照次序安裝。

- ① 重新安裝



- ② 確實旋緊螺帽。

- ③ 安裝分水開關後，將開關切換至「||」讓水流約 5 秒鐘。

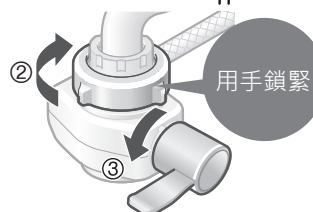

更換濾芯

濾芯的壽命將至或淨水能力降低時，請更換成新濾芯。



更換用濾芯
型號：TK-AS500C-EX
(參閱 TC40 頁)

濾芯更換標準

有 3 種更換標準。若符合其中 1 種，請更換濾芯。


總通水量
12 000 公升 ※

淨水、鹼性離子水的
流量極少 (阻塞)

發出氣味或
異味

※ 淨水能力 (參閱 TC41 頁)

- 使用的濾芯，為了去除細微的髒污，內層附有中空絲膜過濾網，因此阻塞物質含量較多的水質，使用時間會縮短。

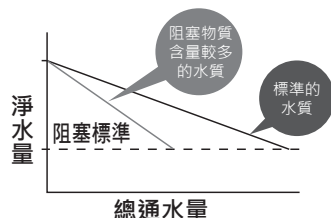

■ 確認方法

每次關水時，會有 30 秒鐘的時間，顯示濾芯的剩餘通水量。

例：剩餘 997 L




濾芯更換指示燈閃爍時

更換時期將至

請準備新濾芯。


- 因阻塞等造成流量降低時，或剩餘通水量顯示約 150 L 以下時，濾芯更換指示燈會閃爍。

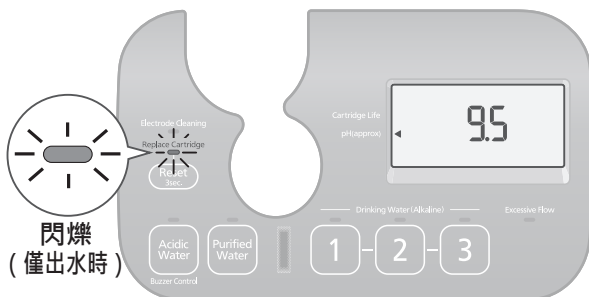

濾芯更換指示燈亮燈時

請進行更換

- 濾芯更換指示燈會亮燈，同時也會顯示 **U25** 或 **U26**。
- **U25**：阻塞。
(請確認 TC35 頁，再進行更換)
- **U26**：總通水量超過 12 000 L。

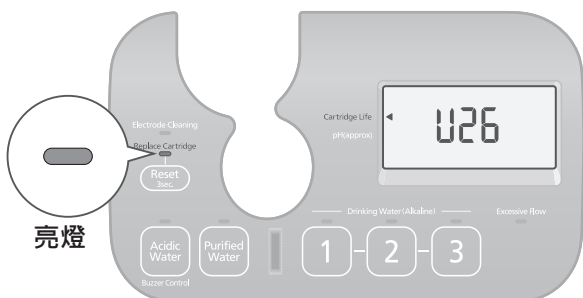

亮燈中無法製造鹼性離子水和酸性水。

維修保養、
更換

(圖例)
文字

更換濾芯(接續)

更換方法


- 請勿將本體倒置，出水口朝上。(否則本體內部會浸水，可能造成故障)
- 需要重設濾芯壽命，因此更換濾芯時請勿拔掉電源插頭。
- 更換濾芯前請關上水龍頭。濾芯拆卸後，請勿進行通水。(否則水會溢出)
- 使用過的濾芯請依當地的規定予以廢棄丟置。
(濾芯外殼為 ABS 樹脂，濾材的種類請參閱 TC41 頁。)



準備：請關閉水龍頭。


1 打開本體外蓋。

- ① 將手指放在突起部
- ② 按壓，同時滑動

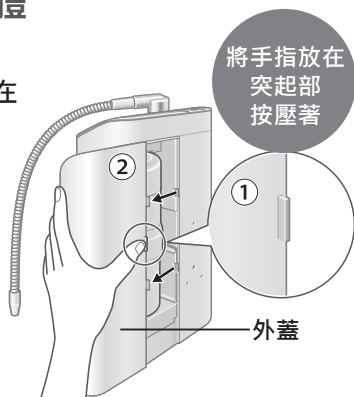

2 拆下舊的濾芯。


- ① 壓按頂部
- ② 往前拉
- ③ 往上拉出

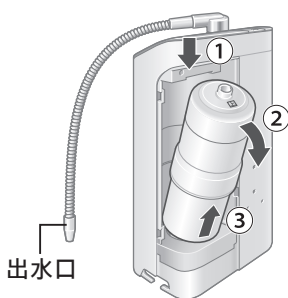

- 請將出水口朝向水槽內。(因為水會滴落)
- 也請注意濾芯內的水。
(本體底面可能有水流出，但並非漏水)

3 安裝新濾芯。

- ① 對準底面的中心按壓
- ② 往裡面推入
- ③ 推上去使其嵌合，直到發出喀擦聲

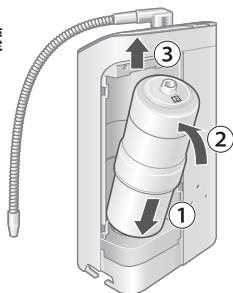


4 按 約 3 秒鐘。

熄燈  濾芯更換的標準被重設。

- 在濾芯更換指示燈未亮燈前更換濾芯時，
 請務必按下。
(為了正確顯示更換的標準)

5 打開水龍頭，讓鹼性離子水通過本體。 (約 3 ~ 4 分鐘)


通水中，請查看從濾芯接續部分會不會漏水，從排水口中確認是否有流出水來。

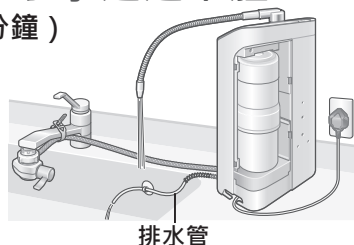


- 更換濾芯後打開水龍頭時，水質信號燈會閃爍約 20 秒鐘。

6 關緊水龍頭，裝回本體外蓋。

- ① 將外蓋沿著本體背面滑動
- ② 將外蓋的突起部嵌入到本體的卡槽

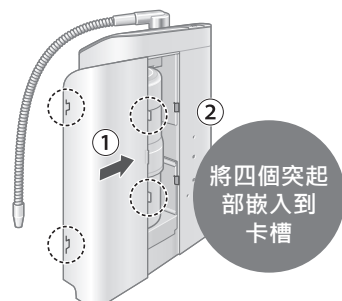

電極自動洗淨

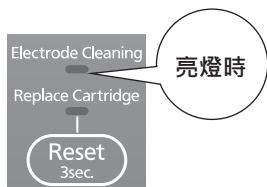

亮燈時

為了去除附著在電極板上的鈣，
會進行電極自動洗淨。

請稍候片刻。

- 請勿拔出電源插頭。
- 電極自動洗淨中，從出水口或排水管流出的水不可以使用。
(此為用於洗淨的水)
- 電極板在本體內部的電解槽內，因去除鈣可以防止電解能力降低。

電極自動洗淨開始時機

每次使用
鹼性離子水時


每次使用
酸性水時



關閉水龍頭

電極自動洗淨 (約 8 秒鐘)

將顯示「-----」。

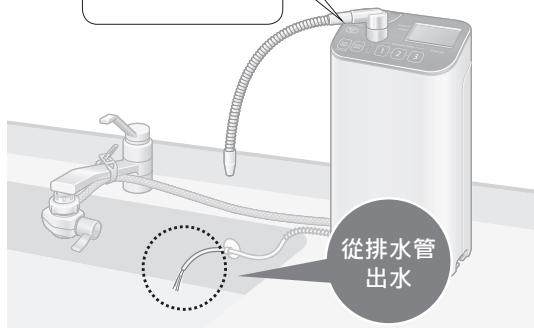

- 若在準備中關水 (水質信號燈閃爍時)，則不會進行電極自動洗淨。
- 洗淨結束前，請勿打開水龍頭。
- 即使 **Electrode Cleaning** 熄燈，排水管可能仍會排水。
- 出水口可能會滴答流水，但並非異常。
(此為出水管的殘留水)
- 使用鹼性 1 ~ 3 後 10 分鐘，不會進行電極自動洗淨。

24 小時未使用時



選擇鹼性離子水或淨水後
打開水龍頭...

電極自動洗淨 (約 10 秒鐘)


將顯示「-----」。

水質信號燈

洗淨中：呈粉色閃爍
準備中：呈藍色或
綠色閃爍
洗淨結束：呈藍色或
綠色亮燈

Electrode Cleaning
亮燈
(洗淨結束前)

開始時
PiPiPi...
(約 3 秒鐘)

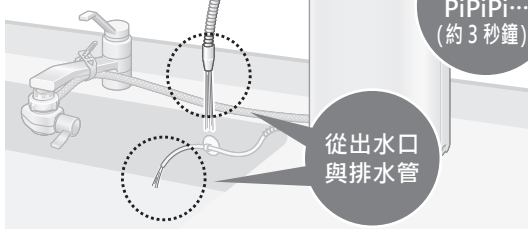

電極自動洗淨中，水質信號燈將會呈粉色閃爍。洗淨結束後，水質信號燈將會呈藍色或綠色變化。
請在響起「PiPiPi」後使用。

- 洗淨結束前，請勿關水。

維修保養、
更換

(豐)
文
冊

變更設定時

變更方法

準備：請預先關閉水龍頭。

設定為 鹼性優先 模式	購買時，使用淨水後關水，也會處在已選淨水的狀態。 進行以下操作，使用淨水後，也會處在已選鹼性 1 ~ 3 的狀態。 但，自動持續模式的 10 分鐘以內，會出淨水。（參閱 TC27 頁）  按住約 3 秒鐘。 ■ 解除時 再次按住約 3 秒鐘。 ● 解除設定後，淨水使用後即使關水，也會處在已選淨水的狀態。 （購買時的狀態）
切換到 酸性警示音 不響起的設定	切換到酸性水使用中不響起「PiPiPi」音。  按住約 3 秒鐘。 ■ 返回會響起的設定時 再次按住約 3 秒鐘。 ● 不進行設定，也可以暫停警示音。（參閱 TC27 頁）

● 上述設定，在電極自動洗淨中（參閱 TC31 頁），不能設定。

停電、停水時

■ 停電時 (斷路器動作 / 拔出電源插頭時)

- 使用中停電時，請關水。
 - 停電中選擇任何種類的水都會排出淨水。通電後也會變成已選「淨水」的狀態。
 - 通電後初次使用時，請重新選擇水的種類再使用。
- TC32 頁的設定內容與濾芯的總通水量也會被記憶下來。


■ 斷水時

- 無法使用。使用中斷水時，請關閉水龍頭。
- 斷水解除後，請將分水開關切換到  或 ，直接排放自來水，將配管內的空氣或混濁的水排出後再使用。
(為了防止濾芯的使用壽命大幅縮短)

長期間不使用

■ 約 1 週以上不使用時

- 卸下濾芯 (參閱 TC30 頁)，裝入塑膠袋內密封，放入冰箱保存。
- 將塑膠袋內的空氣排出，
綁緊袋口

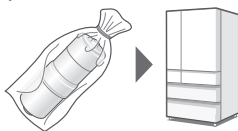

■ 約 1 個月以上不使用時

- 進行上述步驟，並拔掉電源插頭。

注意事項

- 若長期保存，濾芯內的水可能會變質，建議更換濾芯。有氣味、異味時，按下酸性水鈕，排放酸性水約 15 秒鐘。

■ 重新使用時

- ① 安裝濾芯 (參閱 TC30 頁)
- ② 插入電源插頭
- ③ 打開水龍頭約 3 分鐘，確認是否有漏水、動作及顯示是否有異常後再使用


移動本體時

請依照下述步驟將本體的水排出後再移動本體。


●搬運時，請將本體立起來。排出水後本體內部可能仍會殘留少量的水，因此請用袋子等加以包裝。

1 拔除電源插頭， 取下蓋子。


- ①取下外蓋
- ②抓住旋鈕轉動，並拉出

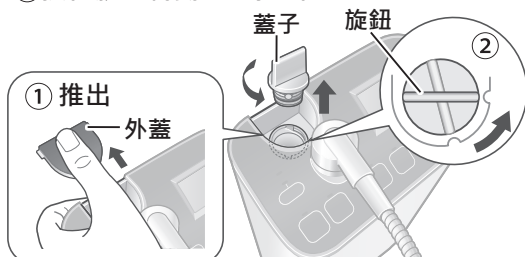

2 把本體倒過來， 排掉內部的水。

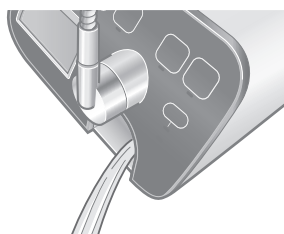

3 卸下供水管。

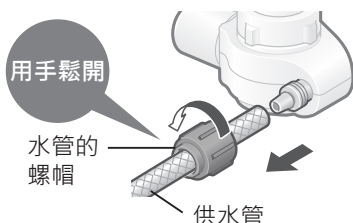


- 卸下後，請將螺帽安裝在分水開關恢復原狀。(防止遺失)

4 立起本體 卸下濾芯。(參閱 TC30 頁)

- 卸下濾芯時，或在已卸下的狀態下，請勿將出水口朝上、傾倒或倒放本體。(否則本體內部會浸水，可能造成故障)




5 供水管前端需置於本體位置稍低 以排除水管內的水。

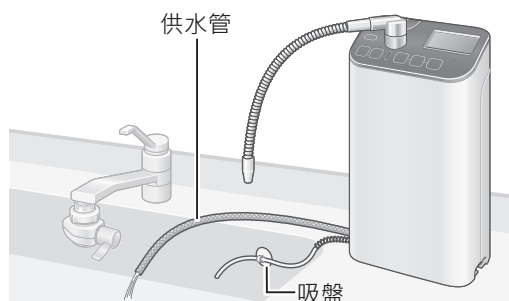

6 拆下固定排水管的吸盤， 請將卸下的蓋子和濾芯 裝回原位。(參閱 TC30 頁)


7 鬆開螺帽 卸下分水開關 將裡面的水排出。

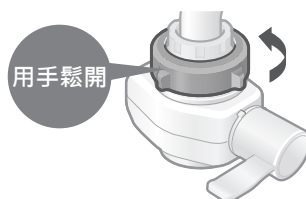

■ 難以卸下轉接頭時

用手轉緊螺帽後，
旋轉整個分水開關
即可以容易卸下。

- 仍無法卸下時，以鉗子等工具夾住泡沫用轉接頭卸下。
- 使用鉗子等工具時，請用布保護接頭以免損壞，並注意轉動方向。

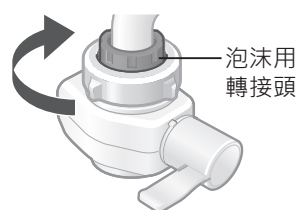

顯示和解決方法

異常顯示內容	原因和處置方法
U21 U27	為了保護機器，已中止電解。 (由出水口流出淨水。) 因自來水的水質、環境、使用方法而可能發生。 →關緊水龍頭，請等約 3 分鐘後再使用。
U23	為了保護機器，已中止電解。 (出水口會排出淨水。) 因自來水的水質、環境、使用方法而可能發生。 →關緊水龍頭中止使用，請等約 30 分鐘。 (因自來水的水質、環境、使用方法，可能需時 30 分鐘以上。)
U25	流量不超過 1.2 公升 / 分鐘的狀態在持續。 →請拔掉插頭，再重新插入一次。 請確認是否因水壓太低而引起流量不足或供水管是否扭曲凹折。 過濾網阻塞時，請清洗過濾網。(參閱 TC28 頁) 就算執行以上處理，再次顯示 U25 時，是由於濾心阻塞。 濾芯壽命已盡，請更換濾芯。(參閱 TC30 頁) (因自來水的水質，濾芯可能會早期阻塞。(參閱 TC29 頁))
U26	因總通水量，濾芯已到更換時機。 超過了更換標準的 12 000 公升。 →請更換濾芯。(參閱 TC30 頁)

■ 即使採取以上措施，顯示仍未消失時

請拔掉電源插頭，請洽詢經銷商。

以「H」為開頭的異常顯示

- 請切勿自行拆解修理。

異常顯示內容	原因和處置方法
H32) H34	機器故障。 →拔掉電源插頭洽詢經銷商。
H51	電解槽已達使用壽命。 (包含洗淨時間的累積時間已達約 850 個小時) →請委託經銷商更換電解槽。

常見問題 (Q&A)

問題		回答
濾芯	更換用濾芯的型號是？	TK-AS500C-EX (參閱 TC40 頁) 
	關於濾芯無法使用超過 12 000 公升嗎？	關於使用量，已完成通水 12 000 公升時的除去能力的確認，超過其範圍則無法使用 (因水質，即使不到 12 000 公升也可能無法繼續使用) 一天使用量為 15 公升時，建議約 2 年以後更換濾芯。
自來水	可以使用地下水或井水嗎？	僅可以使用符合飲用標準的水 非自來水的水質，可能無法得到指定的 pH 值。
	自來水的水質和 pH 值的關係如何？	請參閱 TC23 頁。
	可以使用最高幾 °C 的熱水？	可以使用不到 35 °C 的熱水 (參閱 TC9 頁) 將分水開關切換到・II・III 時，可以使用不到 80 °C 的熱水。
鹼性離子水	初次飲用時，要從哪個強度開始？	請從鹼性 1 開始飲用 (參閱 TC5 頁) 剛開始的 2 週請以鹼性 1 少量 (水杯 1 ~ 2 杯) 飲用，習慣鹼性離子水後，請將強度慢慢提高到鹼性 2、3。 (剛開始就飲用鹼性 3 可能會對身體有害)
	可以飲用鹼性離子水服藥嗎？	服藥時請務必飲用淨水 非服藥時的飲用可以使用鹼性離子水作為飲用水或烹調用的水。
	開始飲用時出現腹瀉或發疹現象	請中止飲用並向醫師諮詢 諮詢時，請告知下述 2 點。 ・較自來水含更多礦物質 (鈣、鎂、鈉、鉀等) ・ pH 值 8 ~ 9 左右的鹼性 (鹼性 1 時)
	有疾病也可以飲用嗎？	飲用前請向醫師諮詢 諮詢時，請告知下述 2 點。 ・較自來水含更多礦物質 (鈣、鎂、鈉、鉀等) ・ pH 值 9.5 左右的鹼性
	鹼性離子水、淨水可以保存的日期多久？	在常溫下，請在 1 天以內使用 自來水中的氯 (殺菌劑) 已被去除，一般細菌容易繁殖。 ・放入冰箱保存時，請裝入乾淨的密閉容器內，並在 2 天以內使用。 ・酸性水也請在 2 天以內使用。

常見問題 (Q&A) (接續)

	問題	回答
鹼性離子水	也可以製成冰塊使用嗎？	如同用自來水製成的冰塊，可以使用 • 若放入附自動製冰功能的冰箱的供水用儲存槽，請在 2 天以內進行更換。
	用鹼性離子水製成的冰塊化成水上面浮著白色物體	這是水中含有的礦物質 變成冰塊時，礦物質會聚集在表面，可以放心飲用。
	飲用以外的用途可以用在什麼地方？	可以用來烹調、煮飯、泡茶等，和一般的水相同 (參閱 TC25 頁)
	用來煮飯米飯會變得較沾黏	請使用低強度的鹼性離子水或淨水 • 因加水量及米、電鍋的種類，可能會變得沾黏或呈現黃色。
	鹼性離子水中，含有多少鈣質？	與原水相較下，水中的鈣離子經過電解後會增加 20 % ~ 30 %
	要讓嬰幼兒飲用什麼樣的水？	建議從淨水開始飲用 請配合斷乳食從鹼性 1 開始讓他慢慢習慣。(嬰幼兒相較於成人，胃腸尚未發育健全)
排水	從排水管排出的水是什麼水？	水的種類依出水口出的水而異 • 從出水口出鹼性離子水時，排出的水為酸性水。 • 從出水口出酸性水時，排出的水為鹼性水。 (從出水口出淨水時，不會從排水管出水。) (在水質信號燈閃爍時從排水管排出的水，其水質因之前使用過的水質而變。) 從排水管排出的水，不可飲用。
	不慎飲用排水管排出的水	若是少量 (水杯 1 杯左右) 則不需擔心 但請勿持續飲用。 • 不慎大量飲用，身體狀況惡化時，請向醫師諮詢。
其他	電解槽的使用壽命 850 小時是指？	電解槽可以電解的累計時間 (含洗淨時間) 為 850 小時 (1 天使用 20 分鐘，相當於約 7 年) 通電時會消耗電解槽的電極板。 • 需要更換時，會顯示 H51 。
	不使用時可以拔掉電源插頭嗎？	不使用時，也請勿拔掉電源插頭 這是為了進行電極自動洗淨，及正確顯示濾芯的更換前剩餘標準。(在拔掉電源插頭的狀態下使用淨水，則不會累計通水量)
	茶壺或電熱水壺等上面附著白色粉末	這是水中的鈣所形成的 飲用時不需擔心，但若在意，請清洗容器。 • 經過清洗仍無法去除時，請將比例為約 50 g 的檸檬酸溶於 1 公升的水，浸泡 2 ~ 3 天後，再進行沖洗。(請前往藥局購買檸檬酸)
	在附近放置收音機會發出雜音	請將收音機移開遠離本體

必要時

(繁體中文)

委託修理前


首先，請參閱 TC38 ~ TC40 頁。

確認以下內容仍無法解決時

請拔掉電源插頭，洽詢購買的經銷商。

- 先拔掉電源插頭，約 5 秒鐘後重新插入，可能會恢復正常。

這個時候		請確認此處
顯示、指示燈	突然消失 / 無任何顯示	● 為了省電，未使用時，液晶顯示會自動消失。 ● 電源插頭是否脫落？
	水質信號燈不亮燈 (由熄燈不變成亮燈)	● 設置後或更換濾芯後打開水龍頭時，水質信號燈會閃爍約 20 秒鐘。(參閱 TC30 頁) → 出水約 3 ~ 4 分鐘後，水質信號燈亮燈時再使用水。(為了將濾芯內的空氣排出)
	出水時 響起「PiPi...」音 並  亮燈	● 電極自動洗淨中。(參閱 TC31 頁) → 指示燈熄燈為止 (約 10 秒鐘) 等待後再使用水。
	酸性水使用後 指示燈變成鹼性 1 ~ 3	● 酸性水時，關水後會返回到上次使用的鹼性 1 ~ 3。(參閱 TC27 頁)
	淨水使用後 指示燈變成鹼性	● 是否設定為「鹼性優先」模式？(參閱 TC32 頁)
	未關水 卻顯示濾芯更換標準	● 出水量是否過少？(不到約 1.0 公升 / 分鐘) • 因水壓變化，流量可能變小。 • 請調大水龍頭流量。
	即使已更換濾芯 濾芯更換指示燈仍未消失  閃爍	● 是否已重設濾芯使用量？(參閱 TC30 頁) ● 請調小水龍頭流量。(參閱 TC27 頁)
pH 值測定	鹼性離子水未變成鹼性	● 是否已選擇鹼性離子水？(參閱 TC26 頁) ● 因自來水的種類，可能不會變成鹼性。(受到水中炭酸的影響) → 依照 TC23 頁的表格調整。 ● 排水管是否彎曲或受到擠壓？(無法正確進行電解)
	酸性水好像呈現中性	● pH 值為 6.5 左右時，可能無法與 pH 值測定表的 pH 值 7.0 (中性) 作出明確區別。 → 酸性水使用中，測定排水管排出的水，確認是否為 pH 值 10 ~ 11。(此時，酸性水為 pH 值 6.5 左右)

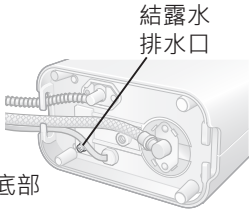這個時候		請確認此處
漏水	分水開關、供水管、 出水管的 連接部 / 水龍頭	● 請參閱 TC21 頁。
	分水開關 (用分水開關選擇的 出水口以外) 分水開關已切換到・  , 卻從原水口滴答流水	● 因分水開關內部有鈣等造成的。 → 請將比例為約 50 g 的檸檬酸溶於 1 公升的水，卸下分水開關 (參閱 TC28 頁) 並卸下供水管浸泡約 12 小時後，再進行沖洗。 (請前往藥局購買檸檬酸)
	本體底部	● 濾芯是否已確實安裝？(參閱 TC30 頁) ● 因溫度、濕度的條件，本體內部 可能會出現結露，從結露水排水口流水。 (並非故障) → 請擦拭。 
出水口	已關水 卻仍滴答出水	● 並非異常。(此為出水管的殘留水)
	不出水、 出水量少	● 水龍頭是否開到底？ ● 分水開關的過濾網是否阻塞？ → 進行維修保養。(參閱 TC28 頁) ● 是否斷水？(參閱 TC33 頁) ● 供水管是否彎曲或受到擠壓？
	出水， 但水質信號燈 不亮燈	確認以上內容仍無法解決時，可能是濾芯阻塞。請進行更換。 (參閱 TC30 頁)
	更換濾芯後 出水量變少	● 更換後，是否已放水約 3 ~ 4 分鐘？(參閱 TC30 頁) (這是必要的，為了將濾芯內的空氣排出)
	出熱水	● 通水初期，可能會流出因止水中室溫或本體內的熱能加熱的水。 (並非故障。請將水排出。)
排水管	已關水， 但仍在排水	● 每次使用時，會排出本體內部的水。(參閱 TC27、TC31 頁)
	「鹼性離子水」、「酸性水」 使用中 不排水	● 排水管是否彎曲或受到擠壓？ 持續排水可能會導致故障。此外，無法正確進行電解。

委託修理前（接續）

這個時候		請確認此處
聲音、 警音 氣味、 異味、 混濁、 變色等	酸性水使用中 警示音不響起	● 是否已切換到警示音不響起的設定？（參閱 TC32 頁）
	出現氣味、異味、 混濁	● 濾芯的淨水能力降低。 → 更換濾芯。（參閱 TC30 頁） ● 更換濾芯後 2 ~ 3 個月以內出現氣味時，可能是因出水通道或排水通道的污垢而導致。 → 按下酸性水鈕，排放酸性水約 15 秒鐘。
	介意開始使用時的 水的氣味	● 鹼性 1 ~ 3、淨水使用後 10 分鐘，在本體內有殘留水，因此極少人會介意本體的氣味。 → 介意時，PiPiPi 響起後稍微排放水再使用。
	酸性水發出異味	● 進行電解時，水中的氯離子聚集到酸性水中而產生的次氯酸的氣味。 → 可以放心直接使用。
	鹼性離子水中 滲雜浮遊物	● 白色浮遊物是附著在本體內部的鈣質。 ● 泡沫狀浮遊物是本體內部的空氣或電解中產生的氫氣泡沫。（可以放心直接使用） • 設置後或更換濾芯後會經常產生。 • 若為酸性水時，會產生氧氣泡沫。
	鹼性離子水、淨水 發亮	● 這是溶於水中的成分（主要是礦物質）分離所造成的。 → 可以放心直接使用。若在意，則使用強度低的鹼性離子水。

選購品

關於選購品，請洽經銷商。

關於使用方法，請參閱產品隨附的操作手冊。

消耗品

更換用濾芯

型號：TK-AS500C-EX


水龍頭為大型時

大型水龍頭用金屬蛇口（內徑：32.5 mm）

型號：WTK7205X7378

● 裝於前端徑 24 ~ 32 mm 水龍頭上

製造序號標示位置

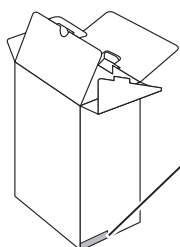

製造序號標示於此位置上。

例：2 4 0 2 0 1

日：兩位數

月：兩位數

年：年份的最後兩位數

規格

額定電壓 / 頻率 / 輸入電流		220-240 V ~, 50 Hz, 0.7 A	
額定消耗電功率		約 64 W (待機時約 0.5 W)	
本體	尺寸	約 168(寬) × 95(深) × 333(高) mm	
	重量	約 2.4 kg (注滿水時約 2.8 kg)	
本體使用的水溫		不到 35 °C (分水開關不到 80 °C)	
使用水壓 (動態壓力)		70 kPa ~ 350 kPa	
可用水壓服務 (靜態壓力)		70 kPa ~ 750 kPa	
電解	電解方式	連續電解方式	
	出水量 (生成水流量)	2.0 L/ 分【水壓 100 kPa 時】	
	電解能力切換	鹼性：3 階段 酸性：1 階段	
	可以連續使用時間	常溫時約 10 分鐘 (註 1)	
	電解槽使用壽命	累積約 850 小時 (含洗淨時間)	
電解洗淨		自動洗淨方式	
淨水出水量		2.4 L/ 分【水壓 100 kPa 時】	
過濾流量		2.4 L/ 分【水壓 100 kPa 時】 (註 2)	
本體適用濾芯		TK-AS500C-EX	
淨水能力	游離殘留氯	12 000 L	(註 2、3)
	污濁物	12 000 L	(註 2、4)
	三氯甲烷	12 000 L	(註 2、5)
	總三鹵甲烷	12 000 L	(註 2、5)
	二氯一溴甲烷	12 000 L	(註 2、5)
	二溴一氯甲烷	12 000 L	(註 2、5)
	三溴甲烷	12 000 L	(註 2、5)
	四氯乙烯	12 000 L	(註 2、5)
	三氯乙烯	12 000 L	(註 2、5)
	CAT (農藥)	12 000 L	(註 2、3)
	2-MIB (黴菌臭)	12 000 L	(註 2、3)
	溶解性鉛	12 000 L	(註 2、3)
	1,2-DCE	12 000 L	(註 2、5)
	苯	12 000 L	(註 2、5)
	土臭素 (黴菌臭)	12 000 L	(註 2、3)
	酚	12 000 L	(註 2、3)
	全氟辛烷磺酸和全氟辛酸	12 000 L	(註 2、6)
上述以外的可過濾物質		鐵 (微粒子狀)	可去除 (註 7)
		鋁 (中性)	可去除 (註 7)
更換濾芯時間指引		約 2 年 (註 8)	
過濾網物料		非紡織物、活性碳、陶瓷、空心纖維隔膜	
無法過濾的物質		水中溶解的鐵、重金屬 (銀、銅等)、鹽 (海鹽)	
電源線長度		約 3 m	
電源保護裝置		電流保險絲：2.5 A	

※ 數值是指在水溫 20 °C 時適用。

※ 無法將硬水轉變為軟水。

※ 供水量和一天的用水量是指出水口、排水管流出的總水量。

※ 活性碳使用粉狀活性碳和粒狀活性碳。

(註 1) 因水質及使用環境不同，有可能縮短。

(註 2) 在「鹼性 1 ~ 3」和「酸性」使用水時，過濾流量及過濾能力約 83 %。

(註 3) 依據 JIS S 3201 試驗，去除率為 80 %。

(註 4) 依據 JIS S 3201 試驗，為過濾流量 50 % 的值。

(註 5) 依據 JIS S 3201 附錄 A 試驗，去除率為 80 %。

(註 6) 依據日本淨水器協會 (JWPA) 所訂規格標準 (JWPAS B 標準)，去除率為 80 %。

(註 7) 依據日本淨水器協會 (JWPA) 所訂定之規格標準 (JWPAS B 標準) 試驗，去除率為 80 % 的物質此外，並非用於規定淨水能力。

(註 8) 一天使用量為 15 公升時。若一天使用量為 30 公升時，濾芯使用期限為 1/2。因地區、水質、水壓等因素，更換時間會有明顯差異。