

Panasonic 以接近 80 年歷史培育出 舒壓按摩法

徹底追求不同氣囊按壓的力度和動作，
重現專業按摩師的手法

氣囊控制系統

新開發的六個電磁閥同時控制各部位的氣囊
動作，成功呈現約 40 多種的按摩技術



真人手感氣壓袋

模擬真人按摩技術，開發出如同人手按摩的
氣囊來按壓不同部位



重點按摩球

按摩球完全貼合膝蓋內側的曲面，確實地舒緩
腿後腱。配合氣囊按壓，重現人手般的按摩
手法



按摩膝蓋內側最有效舒緩腿部疲勞！

膝蓋內側為大腿與小腿肌肉的連接部位，
因此舒緩膝蓋內側可放鬆腿部整體肌肉，
有效消除疲勞

※1 揉捏式的按壓功能 ©照片、圖片僅供參考

搭配專業按摩師傅授的8個按摩模式
不僅可選擇模式，簡單輕觸按鈕還可選擇按摩力度與溫感



※照片為 EW-RAJ6 的遙控器

包覆膝蓋

自動

結合「擠壓」與「揉捏」等多種按摩技術

擠壓

由腳趾推擠加壓至膝蓋內側，
用力按摩



揉捏※1

上下交替揉捏整體腳部

腳趾～小腿重點按摩

結合「擠壓」與「揉捏」的複合式按摩

膝蓋內側重點按摩

以膝蓋內側為中心，結合「擠壓」
與「揉捏」的複合式按摩



包覆大腿

自動

結合「擠壓」與「揉捏」等多種按摩技術

揉按※1

有如包覆腳部整體輕輕加壓

按壓

以大腿外側、前後肌肉為中心，
用稍強力度按壓




針對不同煩惱而選擇按摩部位，效果更為顯著


難以消除腳部整體疲勞時 令人在意的膝蓋以上部位 大腿倦怠或痠痛時



更改腳底指壓墊方向來按摩足弓或其他喜愛位置



為配合足弓或其他部位的形狀，
請調節腳底指壓墊的位置。

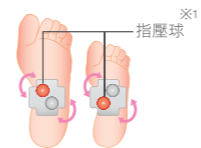

按摩共12個部位

- 腳尖
- 腳底
- 腳跟
- 腳踝
- 小腿脛部
- 小腿
- 小腿上側
- 膝蓋內側
- 膝蓋上部
- 大腿前側
- 大腿後側
- 大腿內/外側

新登場 氣壓式按摩

美腿按摩器

EW-RAJ6

尺寸：
(遙控器) 直徑約14.5cm × 高約6cm
(足套) 寬約78cm × 深約30cm × 高約81cm
重量：約2390g(遙控器+足套)
【可使用足套的腳部尺寸】 足部尺寸：約20~28cm
小腿圍：約27~48cm 大腿圍：約45~64cm



-P(粉紅)

※1 使用於足弓時 ©照片、圖片僅供參考

從腳尖到小腿後側
由下到上徹底揉捏按摩



由下到上，揉捏按摩消除疲勞！

按摩共6個部位

- 腳尖
- 腳底
- 腳跟
- 腳踝
- 小腿脛部
- 小腿

新登場 氣壓式按摩

美腿按摩器

EW-RAH6

尺寸：
(遙控器) 直徑約14.5cm × 高約5cm
(足套) 寬約57cm × 深約30cm × 高約39cm
重量：約1600g(遙控器+足套)
【可使用足套的腳部尺寸】 足部尺寸：約20~28cm
小腿圍：約27~48cm



-K(黑)

Panasonic



美腿按摩器

EW-RAJ6

EW-RAH6



氣壓式按摩
溫感 美腿按摩器
EW-RAJ6

用按摩來呵護 辛勞了一天的雙腿



◎照片僅供參考

從腳趾到膝蓋周圍及大腿 由下到上徹底揉捏按摩雙腿



- 按摩共12個部位
- 腳尖 腳底 腳跟 腳踝 小腿脛部 小腿後側
 - 小腿上側 膝蓋內側 膝蓋上部 大腿前側 大腿後側 大腿內/外側

※1 溫感 (加熱器) 僅加熱腳趾部分的布料。加熱器裝設在腳趾部位, 並非溫熱整個腿部
◎照片、圖片僅供參考

包覆膝蓋按摩

膝蓋上部
如同抓住腿股般揉捏按摩

膝蓋內側
舒緩小腿與大腿肌肉的連接部位, 使腿部放鬆

小腿上側
如同抓住小腿般揉捏按摩

膝蓋周邊, 特別是膝蓋內側為大腿與小腿肌肉的連接部位, 因此舒緩膝蓋內側可消除整體腿部的疲勞

對應的肌肉部位(膝蓋內側)

- 股二頭肌
- 半腱肌
- 膕肌
- 屈曲膝關節的重要肌肉
- 小腿三頭肌

包覆大腿按摩

大腿正面
以大腿前側的股四頭肌為中心, 重點揉捏

大腿內、外側
如同抓住大腿內、外側般揉捏按摩

大腿背面
緊緊按摩大腿後側的腿後腱

股四頭肌是全身中最強健的肌肉, 因此舒緩大腿能促進血液循環, 消除疲勞

對應的肌肉部位(大腿內側)

- 股四頭肌(前側) 全身中最強健的肌肉
- 腿後腱(後側)
- 小腿三頭肌

安全注意事項 請務必遵守	
為了避免發生意外, 或危害使用者及個人財產, 務必遵守以下列舉事項並加以說明	因錯誤操作所造成的危害和損害程度, 如下區分說明

警告 本欄所表示的內容為「潛在的危險有可能導致死亡或重傷」

- 關於症狀
- 禁止行為
 - 下列人士請勿使用本產品:
 - (1) 醫生指示禁止按摩者 (例: 血栓 (栓塞) 症、重度動脈瘤、急性靜脈瘤、各種皮膚炎及皮膚感染症[含皮下組織的炎症]等) (2) 患有骨質疏鬆, 脊椎骨折, 扭傷, 肌肉拉傷等, 以及出現急性疼痛患者 (3) 使用心律調節器等容易受電磁波障礙影響的體內植入式醫療器械使用者 (4) 孕婦或剛生育過後者 (5) 腳部具有重度血液循環障礙者 (否則可能導致事故、身體不適、症況惡化)
 - 不可讓無法清晰表達自身意願的人士或無法操作的人士使用 (否則可能導致事故或受傷)

- 必須遵從的內容
- 正在接受醫生治療或下列人士, 必須諮詢醫生後再使用本產品。
 - (1) 惡性腫瘤患者 (2) 心臟病患者 (3) 認定為喪失溫度感覺者 (4) 因糖尿病等而導致末梢循環障礙的知覺障礙者 (5) 治療部位有創傷者 (6) 體溫38°C以上 (發燒期間) 者 (例: 急性發炎症狀[倦怠感、發寒、血壓變動等]較嚴重的時期、身體虛弱時) (7) 需靜養者或明顯身體狀況不佳時 (8) 上述以外身體感到異常時
 - 使用時如果身體出現或感到異常以及用了也未能見效時, 立即停止使用並諮詢醫生
使用時如果身體感覺不適、或使用後也未能見效時, 請立即停止使用並即時諮詢醫生
 - 本機器的表面會發熱, 感熱遲鈍者使用時請特別留意 (否則可能導致事故或引起身體不適)

- 安全相關注意事項
- 使用時, 請仔細閱讀本使用說明書, 以確保正確安全使用本產品
 - 此產品目錄所刊載的產品只限於家庭使用

此產品目錄以環保紙及墨印刷

本產品目錄只供參考, 資料已經過細心核對, 如有錯漏, 以廠方生產的規格為準。
本公司保留更改產品設計及規格之權利, 恕不另行通知。
如有任何爭議, 信興電器貿易有限公司保留最終決定權。



產品資料
11/2017
Panasonic Beauty Hong Kong
www.panasonic.hk